

GHID DE INSTALARE

Laundry Jet

Unitate de Retur

Noiembrie 2022 Versiunea

*2.0 revizuire 0.1 **Rev 6***

Unitate Retur

Laundry Jet

Pavel Dan nr. 06

Timișoara





Revizii ale documentului

Data	Numărul Versiunii	Modificări ale documentului
9/17/2021	1.0 Rev 0.1	Ghid de instalare Laundry Jet, Revizia 1
11/1/2022	2.0 Rev 0.1	Ghid de instalare Laundry Jet, Revizia 6



PENTRU ASISTENȚĂ SUPLIMENTARĂ
INCLUSIV VIDEOCLIPURI INSTRUCTIVE

Cuprins

1	Introducere	5
2	Conținut de țevi și flux de aer	6
3	Prezentare generală a instalării țevelor	7
4	Prezentare generală	8-12
	4 - Componente și Unelte	8
	4.1 - Standardele de Instalare a Țevilor	9
	4.2 - Instalarea Portului de Picurare	10
	4.3 - Instalarea Portului 90	11
	4.4 - Picurarea Țevii Unității de Returnare	12
5	Instalarea Unității de Returnare	13-14
	5 - Componente și Unelte	13
	5.1 - Garanția Instalării Unității de Returnare	14
6	Garanție	15

1 Introducere

Instalarea Laundry Jet este compusă din patru elemente:

- Porturile Laundry Jet montate în dormitoare, dressinguri sau băi
- Unitatea de vid montată pe perete sau în dulap în camera de spălat
- Țeava PVC și fittingurile care conectează porturile la camera de spălat prin spațiul de pod
- Unitatea de Returnare Laundry Jet

Țeavă de Vid Laundry


Laundry Jet specifică utilizarea țevii și a fittingurilor din PVC alb, SDR35 de 6 inch. Această țeavă este ușoară, ceea ce face ca instalarea să fie rapidă și ușoară.

Țeava PVC este concepută pentru a avea o tranziție lină între fittinguri și conexiuni, ceea ce asigură că îmbrăcămintea, lenjeria de pat și prosoapele vor călători fără probleme către camera de spălat.

Țevi și Fittinguri


„Țeavă PVC albă SDR35 de 6 inch, cu sudură solvent, 10' x 6”.”

„Toate fittingurile sunt din PVC alb, SDR35, cu sudură solvent, de 6 inch.”

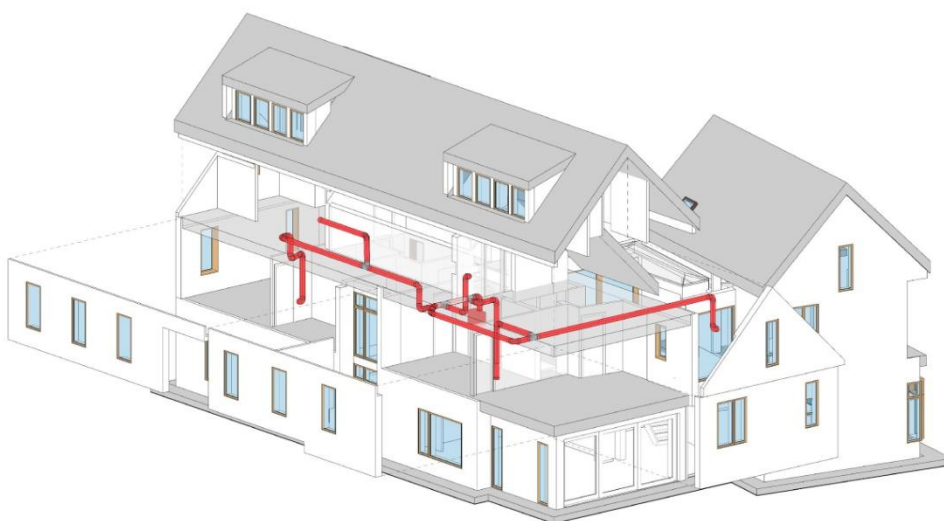


2 Țevi și Flux de Aer

„Țevi și Flux de Aer pentru Unitatea de Returnare Laundry Jet”

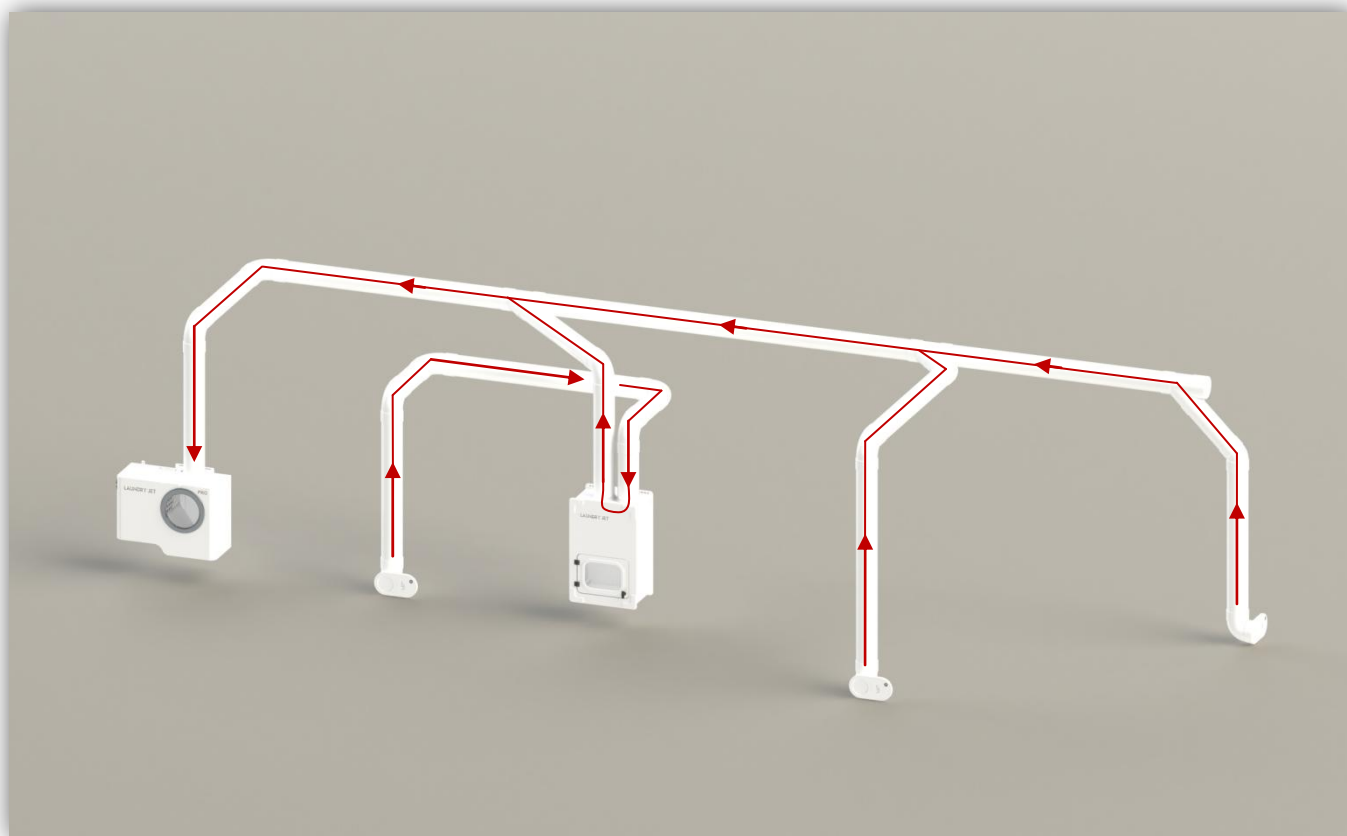


- Unitatea de Returnare nu are putere și este folosită ca un "interceptor".
- Ea este conectată în rețeaua de țevi, așa cum este ilustrat mai sus.
- Intrarea din colțul din dreapta sus al Unității de Returnare se conectează prin țeavă la un port dedicat din camera de spălat.
- Intrarea din colțul din stânga sus al Unității de Returnare conectează fluxul de vid al conductei principale.
- Săgețile roșii din ilustrația de mai sus arată fluxul de aer în întreaga sistem.

3 Conținut

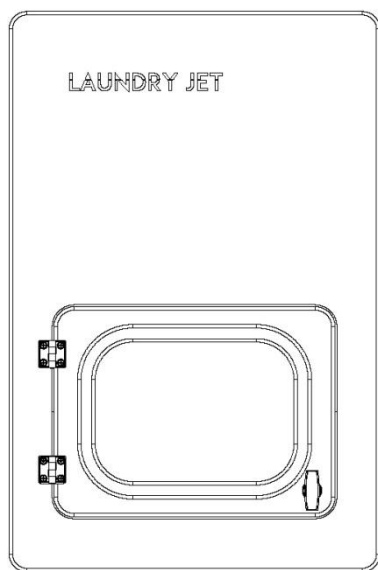


Unitatea de Returnare Laundry Jet

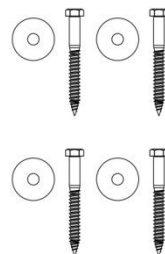


Kit de Montaj

Componentele Țevilor

Toate fittingurile sunt din PVC alb, SDR35, cu sudură solvent, de 6 inch.

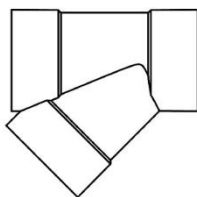

Wye de 6 Inch

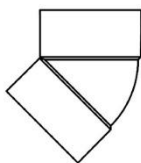


Cot de 6 Inch /unghi de 45°



Îmbinare de 6 Inch




Curățare de 6 Inch

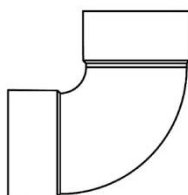


Cot de 6 Inch cu unghi de 90°

4 Prezentare Generală a Instalării Țevilor


Componente

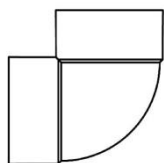


Asamblare Port 90

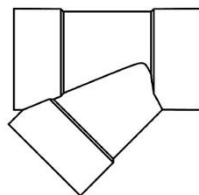

Wye de 6 Inch



Adaptor de Curățare de 6 Inch

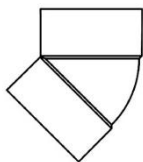

Cot de 6 Inch cu un unghi de 45°




Pachet de Cablu

Unelte




Bormașină

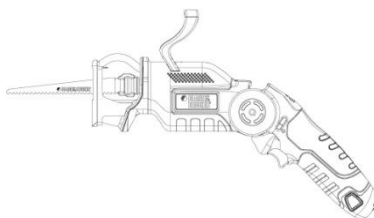

Fierăstrău



Ruletă

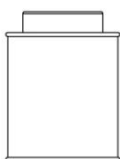

Adhesiv PVC




Șurub din Lemn de 1



Bandă Metalică de Strapare


4.1 Prezentare Generală a Instalării Țevilor

Standarde pentru Instalarea Țevilor

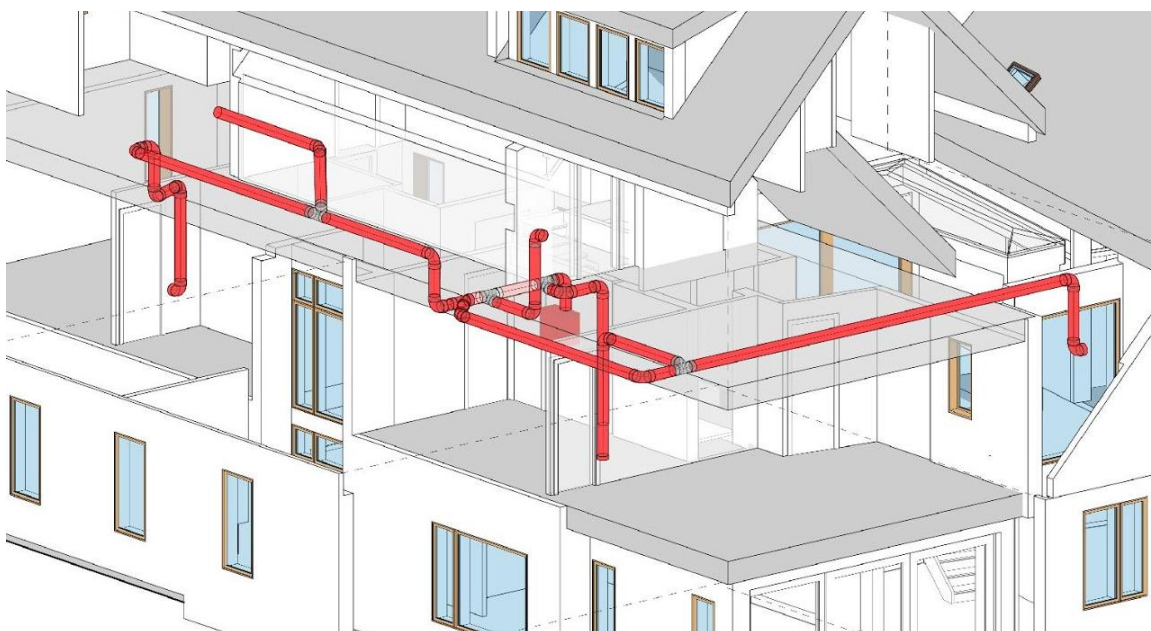


Standarde Necesare pentru Instalarea Țevilor

- Toate îmbinările trebuie să folosească un unghi minim de intrare de 45 de grade cu o distanță de rupere de 18 inci (460 mm). Consultați imaginea de mai jos.
- Cotele țevelor trebuie să fie drepte și fără bavuri înainte de a fi așezate.
- Țevile trebuie să fie complet așezate în conexiunile fittingurilor.
- Îmbinările trebuie etanșate folosind adeziv PVC standard. Conexiunile trebuie să fie lipite pe 360 de grade pentru a asigura performanța maximă a sistemului.
- Sistemul trebuie să fie fixat cu „bandă de instalator” (sau echivalent) la fiecare 6 picioare. Portul 90 trebuie să fie fixat și securizat înainte de instalarea portului.
- Instalați porturi de curățare la fiecare 50 de picioare pe ramificațiile în unghi. Conducele drepte pot avea o lungime de până la 100 de picioare cu curățări la fiecare capăt.

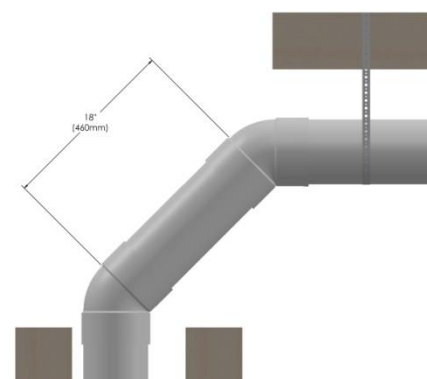

4.2 Instalarea Portului de Picurare

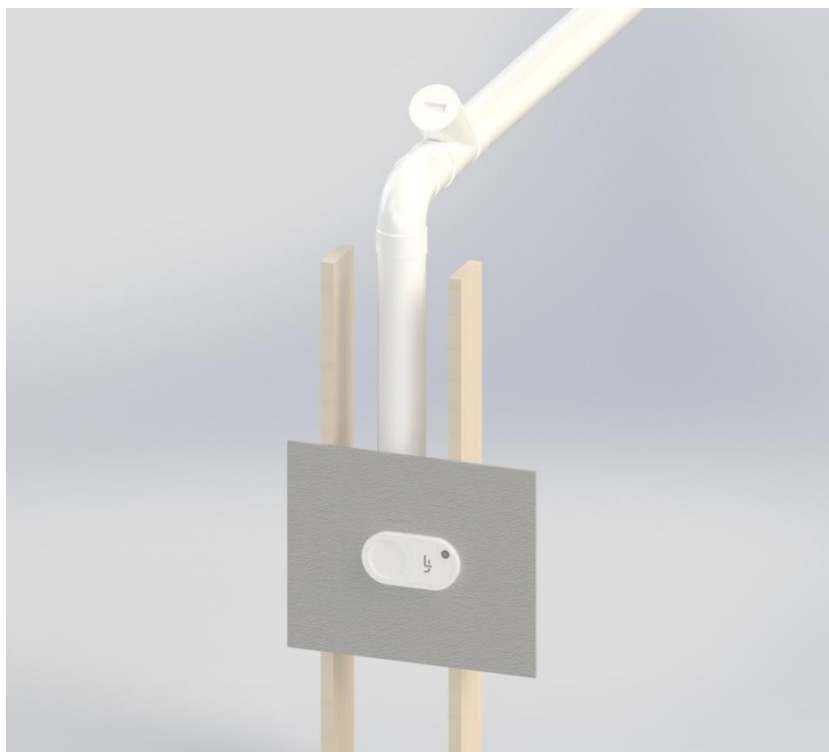


Instalarea Portului de Picurare

- Montati portul 90 folosind suportul pentru montaj Port 90. Folosiți un cot standard SDR de 6" cu un unghi de 90° pentru instalarea portului de picurare. Blocați și fixați linia de picurare la punctul median. **Consultați Ghidul de Instalare a Portului pentru Instrucțiuni.**




4.3 Prezentare Generală a Instalării Țevilor

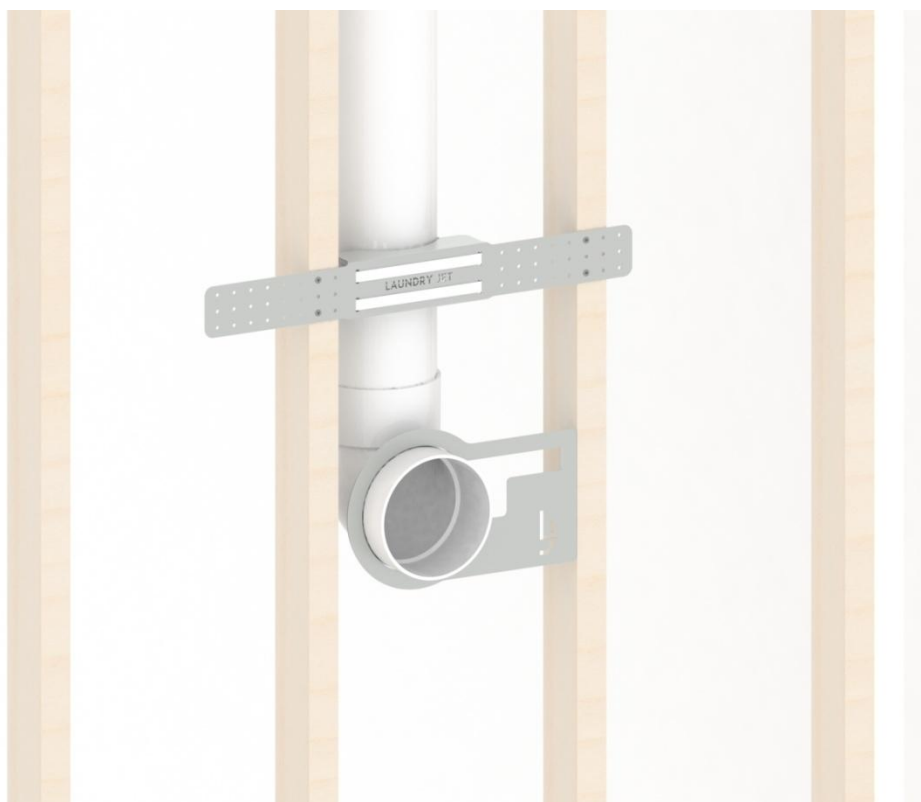


Instalarea Portului 90

- Portul 90 trebuie instalat astfel încât fața din față a Portului 90 să fie la același nivel cu suprafața finală a peretelui interior. **Consultați Ghidul de Instalare a Portului pentru Instrucțiuni.**
- Portul 90 trebuie instalat pe o linie de picurare orizontală perfect verticală.
- Folosiți suportul pentru montaj Port 90 pentru a alinia și a fixa Portul 90 de cadru (cu excepția cazului în care este o renovare).

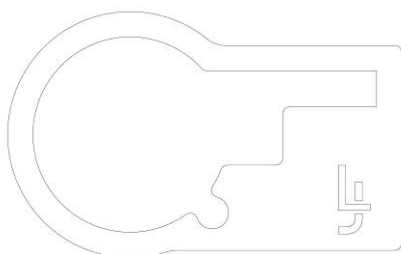

4.4 Pipe Installation Overview

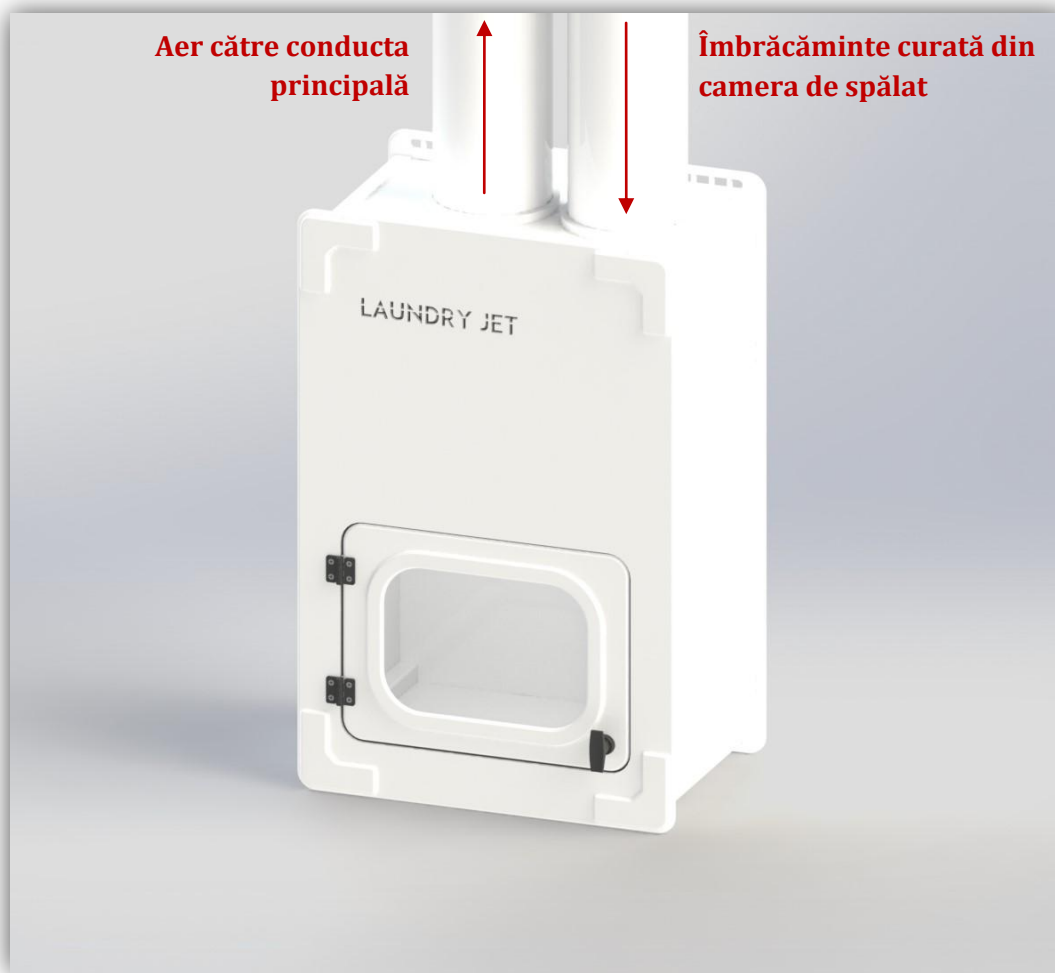


Unitate de Retur


- Direct deasupra unității de returnare, pe tavan, folosiți șablonul pentru picurare a țevilor pentru a tăia pozițiile găurilor în tavan.
- Instalați o picurare standard cu un cot 90 îndoit pentru fiecare port, folosind un cot 90 îndoit.
- Fixați țeava la trecerea dintre pod și tavan.
- Efectuați conexiunea la intrarea Unității de Returnare folosind bandă structurală. Asigurați-vă că conexiunea cu camera de vid are o etanșare completă pentru performanță maximă.
- Înfășurați banda în jurul îmbinării repetat pentru a produce o articulație groasă și stabilă.

5 Instalarea Unității de Returnare

Componente

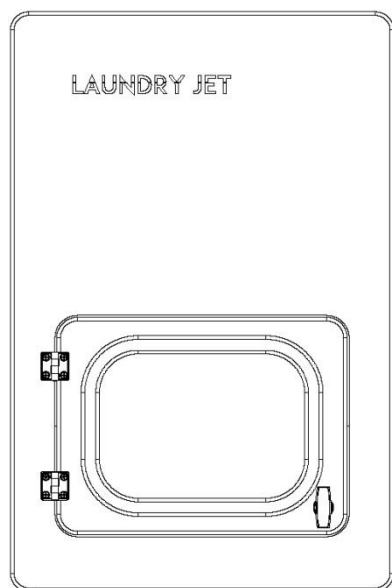

Unitatea de Returnare Laundry Jet

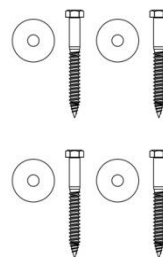

Kit Montaj


Unelte



Bormașină



Detector de Montanți



Boloboc

5.1 Instalarea Unității de Returnare



Instalarea Unității de Returnare

- Direct deasupra unității de returnare, pe tavan, folosiți șablonul pentru picurare a țevilor pentru a tăia pozițiile găurilor în tavan.
- Folosind un detector de bărne, localizați poziția suportului de montaj. Marcați poziția de instalare a unității de returnare pe peretele destinat montajului.
- Trasați o linie verticală pe centrul suportului de montaj la înălțimea tăieturii pentru montarea unității de returnare. Linia ar trebui să fie suficient de lungă pentru a fi vizibilă în ambele poziții de montaj.
- Mutati unitatea în poziție până când puteți vedea linia de montaj în sloturile de montaj.
- Marcați poziția găurilor de montaj pentru a le prega la .25" (6.5 mm). Pre-găuriți găurile de montaj la 3" (76 mm).
- Folosind un driver cu rată pe bormașina dvs., așezați unitatea de returnare în poziție și instalați cele 4 șuruburi cu lag de 1/4"x 3" furnizate.
- Conectați ambele țevi la unitate.



6 Garanție

Garantie Limitată pe Viață

Laundry Jet este protejat printr-o garanție limitată de 3 ani. Această garanție este valabilă de la data achiziției, atâta timp cât sunteți proprietarul original, sistemul rămâne la locul său original de instalare și atâta timp cât formularul de garanție a fost completat și trimis pe site-ul nostru: www.laundryjet.ro/garanție.

- Carcasa din plastic a Unităților Laundry Jet
- Unitatea de putere Posiflo Laundry Jet
- Porturi
- Placa de control digitală

ACEASTA ESTE SINGURA ȘI EXCLUSIVA GARANȚIE A SPECIALGROUP123 S.R.L. – LAUNDRY JET.

GARANȚIILE IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUMIT SUNT LIMITATE ÎN DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE LIMITATĂ.

Dacă apare vreo defectiune în material sau execuție în timpul perioadei de garanție menționate mai sus, dealerul Laundry Jet vândut ar trebui contactat în prima instanță. Dealerul va repara sau înlocui (la opțiunea exclusivă a Laundry Jet) sau va credita, acea parte sau părți conform perioadei de garanție aplicabile menționate mai sus. – Laundry Jet nu va fi responsabil pentru astfel de servicii, cu excepția cazului în care sunt furnizate de un dealer autorizat Laundry Jet care utilizează piese de schimb autentice Laundry Jet.

Această garanție nu se aplică pierderii sau daunei rezultate din (la discreția exclusivă a Laundry Jet) uzura normală, vacuumul prafului de gips-carton, neglijență, abuz, accidente, instalare necorespunzătoare, modificare sau alterare necorespunzătoare, utilizare și operare necorespunzătoare sau lipsa întreținerii corespunzătoare.

Unele țări, state sau provincii nu permit excluderea garanțiilor sau limitarea daunelor, astfel că limitările și excluderile de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice. Este posibil să aveți drepturi suplimentare, care variază de la stat la stat sau de la provincie la provincie. Această garanție limitată se aplică doar instalațiilor din SUA și Canada. Pentru informații specifice despre garanție pentru țara dumneavoastră, consultați dealerul autorizat Laundry Jet.

Alte garanții se aplică altor părți ale acestui echipament și accesoriilor opționale. Vă rugăm să contactați materialul care însoțește articolele individuale.

SPECIALGROUP123 S.R.L.– LAUNDRY JET NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNĂ CONSECUTIVĂ, INCIDENTALĂ SAU SPECIALĂ CARE AR APĂREA DIN UTILIZAREA ACESTUI SISTEM.

Garanțiile extinse sunt disponibile în momentul achiziției.